

CineMate® GS series II

取扱説明書

この度はボーズ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本機を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を よくお読みください。また、必要なときにすぐご覧になれるように大切に保管 しておくことをおすすめいたします。



安全上の留意項目

で使用前に、下記の「留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損 害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について



重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可 能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示します。



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです (左図の場合は分解禁止を意味します)。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

●異常が発生したとき

警告



変なにおいや音がしたときは、すぐに電源プラグを抜く

そのままの状態で使用すると、火災や感電の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して、販売店に修理をご依頼ください。



内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源プラグを抜く

そのままの状態で使用すると、火災や感電の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に点検を ご依頼ください。特にお子様がいるご家庭ではご注意ください。



落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグを抜く

そのままの状態で使用すると、火災や感電の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に点検を ご依頼ください。



AC ケーブルや電源プラグが傷んだ場合は交換する

ACケーブルや電源プラグが傷んだ状態(芯線の露出、断線、変形など) で使用すると、火災や感電の原因となります。販売店に交換を ご依頼ください。

●設置、保管するとき

⚠ 警告



本機の上や周囲に、小さな金属物を置かない

通風孔などから内部に落下した場合、火災や感電の原因となります。



AC ケーブルは付属の専用品を使用する

専用ACケーブル以外の使用は、火災や感電の原因となります。ま яны верн た、本機の専用 AC ケーブルを他の機器に使うこともお止めください。



電源プラグは、抜き易い位置にあるコンセントに接続する

万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に 手が届く位置にあるコンセントに接続してください。



雷源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、発熱による感電や火災の原因となります。 また、ほこりがたまり易くなったり、プラグの金属部分に触れる 危険性があります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所、振動する所など、不安定な場所に 置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや事故の原因となり



AC ケーブルを傷付けない

ACケーブルを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張った り、加熱したり、上に重い物を乗せたりしないでください。ケーブル が破損して、火災や感電の原因となります。特に、電源プラグ部分 やケーブルが本体から出ている部分はお気を付けください。

●設置、保管するとき

⚠ 警告



コンセントや配線器具に同時に多数の機器を接続して電源を取ると、 コードなどが過熱し、火災の原因となります。



火災や感電の危険性を低減するために、 機器を雨や湿気にさらさない



水の近くまたは湿度の高い場所で使用しない

機器内部に水が入った場合、火災や感電の原因となります。



機器内部に水をたらしたりかけたり、

花びんのように水を満たしたものをそばに置かない

他の電気製品と同様に、機器内部に水分をこぼしたりしないでください。 故障や火災の原因となります。



風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かない

機器内部に水が入った場合、火災や感電の原因となります。



交流 100 ボルトの電源を使用する

海外などで、表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用 すると、火災や感電の原因となります。



通風孔をふさがない

布をかぶせたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、通気が不十分 な狭いスペースに押し込んだりしないでください。本体内部に熱が こもり、火災の原因となります。



梱包袋は安全な場所に保管する

製品を梱包していた袋は、お子様の手の届かない安全な場所に 保管してください。窒息などの事故の原因となります。



スピーカーに対応した専用金具を使用

スピーカー取付けに金具を使用される場合は、スピーカーに対応 した専用金具をご使用ください。対応外の金具や他社製の金具を 使用すると、スピーカーの落下や破損の恐れがあります。

<u>爪</u> 注意



高温の場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所、熱源のそばなど、 温度が異常に高くなる場所に機器を設置・保管しないでください。 過熱や部品の変形などにより、火災や感電の原因となることがあります。



ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置かない

火災や感電の原因となることがあります。



スピーカーコードを傷付けない

スピーカーコードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 加熱したり、上に重い物を乗せたりしないでください。コードが 破損して、火災や故障の原因となることがあります。

●設置、保管するとき

⚠ 注意



ゴムやビニール製品に本体を長期間接触させない

外装が変質し跡が残ることがあります。



移動させる場合は、AC ケーブルその他の接続線を外す

AC ケーブルに無理な力が加わって傷付き、火災や感電の原因と なることがあります。また他の接続線が引っかかり、けがの原因と なることがあります。

電源プラグを抜くときは、AC ケーブルを引っ張らない

AC ケーブルが傷付き、火災や感電の原因となることがあります。 引っ張り禁止 必ず電源プラグを持って抜いてください。



スピーカーコードは安全な所を這わせる

スピーカーコードを人が通るところなど引っ掛かりやすい場所に 這わせないでください。つまずいて転倒したり、スピーカーが落 下し、けがや事故の原因となります。

●使用するとき

⚠ 警告



機器のそばに、ろうそく等の火がついているものを置かない

引火して火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。



本体のカバーを外したり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。内部の点検や修理は、販売店 にご休頼ください。



雷が鳴り出したら、本体やケーブル類に触れない

感電の原因となります。



小さな部品は幼児の手の届かないところに置く

誤飲や窒息などの危険がありますので、小さなお子様の手の届かな い所に保管してください。

⚠ 注意



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



スピーカー開口部に手を入れない

けがの原因となることがあります。特にお子様がいるご家庭では _{手を入れない} ご注意ください。



長時間音が歪んだ状態で使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。特にヘッドホンのご使用時にはご注意ください。



長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜

本機は電源を切った状態でも、常に微弱な電流が流れています。 長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから 抜いてください。



お手入れのときは電源プラグを抜く

安全のため、お手入れは電源プラグを抜いてから行ってください。 感電の原因となることがあります。

●使用するとき

⚠ 注意

定期的に内部の掃除をする



5年に一度程度を目安に、機器内部の掃除を販売店などにご相談 ください。内部にほこりがたまったまま長時間掃除をしないと、火 災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨 期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売 店などにご相談ください。



電源プラグやコンセント部の掃除をする

電源プラグを差してあるコンセント部にほこりがたまると、火災 の原因となることがあります。定期的にコンセント部の掃除をして ください。

●電池使用時

҈ 警告

電池内部から漏れ出た液 (電解液) には直接ふれない



・液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、 こすらずに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、 すぐに医師の治療を受けてください。

液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれ がありますので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い 流してください。

・液を舐めた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。



指定された種類以外の電池は使用しない

発熱や破裂、液漏れにより、火災やけが、あるいは周囲の汚損の 原因となります。

電池を加熱、火の中に入れるなどしない



過度に温度が上がった場合、および火中投入した場合には、電池 の内圧が高まり、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損 の原因となります。



電池を分解しない

無理に電池を分解しようとすると、手指を傷つけたり、電池内部の 電解液が飛び散って衣服を損傷したり、皮膚のただれや化学やけどを起こすばかりでなく、目に入った場合には、失明するおそれがあります。

電池のプラス+とマイナス-をショートさせない



ショート (短絡) させると電池は激しく発熱し、液漏れ、破裂により、 火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。ショート(短絡) 事故防止のためコイン、ネックレス、ガムの包装紙などの金属と 一緒に持ち運んだり、保管しないでください。また、アルミホイル、 ガムの包装紙などで電池を包まないでください。



乾電池は充電しない

破裂や液漏れにより、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因と なります。

電池端子に直接はんだ付けをしない

電池を加熱することになり、温度上昇によって使用している樹脂 部品の変形を生じ、液漏れ、内部ショートなどの異常を生じ発熱、 液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因と なります。

Safety Information

●電池使用時

⚠ 注意



種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない

混用すると液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の汚損の 原因となります。未使用の電池と使用済み、または、使いかけの 電池を混ぜて使うと、早く消耗した電池が過度の放電状態(過放電) となり、不経済なばかりではなく液漏れ、破裂の原因となります。

投げつけたりして強い衝撃を与えない



電池を変形させないでください。電池を落下させて変形させたり、 無理な力を加えて変形させると、電池封口部のゆがみによって 液漏れ、内部ショートなどの異常を生じ発熱、液漏れ、破裂により、 火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。



使い切った電池はすぐに機器から取り出す

過放電させると液漏れ、破裂により、火災やけが、あるいは周囲の 汚損の原因となります。



電池は濡らさない

水や海水、ジュースなどの液体で電池を濡らすとさびたり、ショ-トする原因となります。ショートすると液漏れ、破裂により、火災や けが、あるいは周囲の汚損の原因となります。

⚠ 注意



電池の外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと。電池が ショート状態となり易く、電池が液もれ、発熱、破裂する原因とな



長い間使用しない時は、電池を機器から取り出す

スイッチを切っていても機器の中の電池は電気が少しずつ減ってい きます。液もれの原因にもなりますので長期間使用しない場合は電 池を取り出しておいてください (非常用を除く)。



極性表示(プラス+とマイナスー)に従って正しく入れる

電池のプラス+とマイナスーを逆に接続すると、充電されたり、機器 によっては電池がショート (短絡) 状態になり発熱、液漏れ、破裂に より、火災やけが、あるいは周囲の汚損の原因となります。



電池は乳幼児の手の届かないところに置く


誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあり ます。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



乾電池は一般の不燃ごみとして処理してよいことになっていますが、 自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従って廃棄 してください。端子部に他の電池が接続すると、電池が充電または、 過放電され、破裂や発火することがあります。廃棄時には端子部 にセロファンテープなどを貼り付けて絶縁してください。



CAUTION

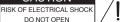

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL



絶対に開けないでください



お客様が修理できる部品は、製品内部にはございません ので、感雷事故防止のため、本体や背面パネルは絶対に 開けないでください。修理が必要な場合は、お買上になった お店かボーズ株式会社までご連絡ください

製品に左のような安全に関する表示があります。表示内容は左下の 日本語をご参照ください。



正三角形に矢印付き稲妻マークが入った表示は、製品内部に電圧 の高い危険な部分があり、感電の原因となる可能性があることを お客様に警告するものです。



正三角形に感嘆符が入った表示は、製品本体にも表示されて いる通り、この取扱説明書の中で、取り扱い上およびメンテナ ンス上、重要な項目であることをお客様に警告するものです。



本製品は、EMC 指令 2004/108/EC および Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC に準拠しています。 適合申請書は <www.bose.com/static/compliance/index.html.> にてご参照いただけます。

安全上の留意項目	2
ご使用の前に	6
CineMate® system の特長	6
内容物の確認	7
設置方法	8
スピーカーアレイの設置	8
インターフェースモジュールの設置	g
アクースティマスモジュールの設置	1C
接続について	11
接続の手順	11
インターフェースモジュールに接続するテレビのアナログ音声信号について	13
テレビからの音声について	13
最後にAC コンセントに接続する	15
アクースティマスモジュールの低音調節について	15
CineMate® series II リモートコントローラーの使い方	16
リモコンの動作範囲	16
リモコンの電池の交換のしかた	16
CineMate® GS series II リモートコントローラーの使い方	17
リモコンの電池の入れかた	17
リモコンの動作範囲について	17
電池の交換時期について	17
基本操作	18
外部の機器を付属のリモコンで操作するには	18
例:テレビを操作できるように設定する場合	18
複合機器の場合	18
リモコンの使い方 (付属のリモコンで外部機器の操作)	19
CineMate® GS series II の使い方	······ 20
メニューおよびナビゲーション	21
再生機能など	22
CineMate® system のお手入れについて	24
故障かな?と思ったら	24
お問い合わせ先	25
保証	25
設定コード表	26
仕様	裏表紙

Introduction

ご使用の前に

CineMate[®] system は、さらに向上した音響性能とシンプルな操作性を兼ね備え、高画質テレビの楽しさを存分に引き出すBose[®] ホームシアタースピーカーシステムです。お使いのテレビとケーブル 1 本で接続でき、映画や音楽、スポーツの音声を迫力あるサラウンドで再生いたします。

CineMate® system の特長

■前方 2 本のスピーカーだけで本格的なサラウンドを実現

前方に設置した2本のスピーカーだけで豊かなサラウンド音場を再現する、ボーズの独自技術「TrueSpace® surround digital processing circuitry」を搭載。背後や前方中央へスピーカーを設置することなく、リアルで広がり感のある本格的なホームシアターの醍醐味をお楽しみいただけます。

■シンプルな接続でシステム構築が可能

テレビとの接続は、テレビ音声出力を CineMate[®] system のインターフェースモジュールにつなぐだけで完了。現在テレビに接続されている DVD レコーダーなどの周辺機器を、改めて接続し直す必要はありません。

■シンプルリモコンで簡単操作 (CineMate® series II)

CineMate[®] series II には、本体の操作に必要なボタンのみを配置したシンプルな「4 ボタンリモコン」が同梱されています。

■多機能リモコンで周辺機器を一括操作 (CineMate® GS series II)

CineMate[®] GS series II には、本体のほかテレビや周辺機器の操作を一括して行える「ユニバーサルリモコン」が同梱されています。

■力強い重低音をバランスよく再生するアクースティマスモジュール

ボーズ独自の低音再生技術を搭載した「アクースティマスモジュール」により、まるで映画館の特等席にいるようなクリアで迫力ある重低音をご体験いただけます。また、「Bass コントロールつまみ」により、低音のレベルをお好みの量に調節することが可能です。

■エレガントなデザインのジェムストーンスピーカーアレイ (CineMate® GS series II)

小型でエレガントなデザインのジェムストーンスピーカーアレイを、お好みのテレビラックと自由に組み合わせ、お部屋の雰囲気に合ったシアターシステムを作り上げることができます。

CineMate® systemが扱えるデジタル音声信号はAAC、LPCMとAC-3ドルビーデジタルのビットストリーム信号です。 DTS音声のデジタルビットストリーム信号は再生できません。 市販のDTS音声対応ソフトには必ずAC-3ドルビーデジタルまたはLPCMによる録音もあわせてされています。 このようなソースの場合はお使いのDVDプレーヤー等の取扱説明書を参照して、デジタル出力をAC-3ドルビーデジタルやLPCMに切り替えてください。 AC-3ドルビーデジタル、LPCM、アナログ音声信号のいずれを選んでもCineMate® systemに内蔵されたボーズ独自の技術により5.1chのサラウンド再生をお楽しみいただけます。

※Dolby、ドルビー、及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。DTS、DTSデジタルサラウンドは、DTS社の登録商標です。

Introduction


内容物の確認


箱や梱包材は、後日修理やメンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめ します。

もし、開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。そのままでのご使用はおやめください。

図]

内容物

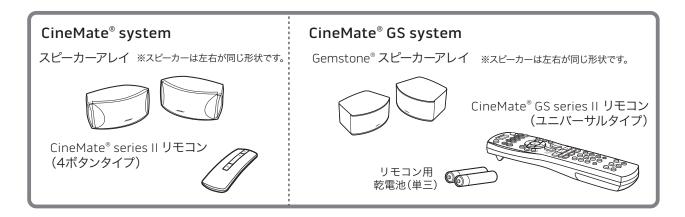

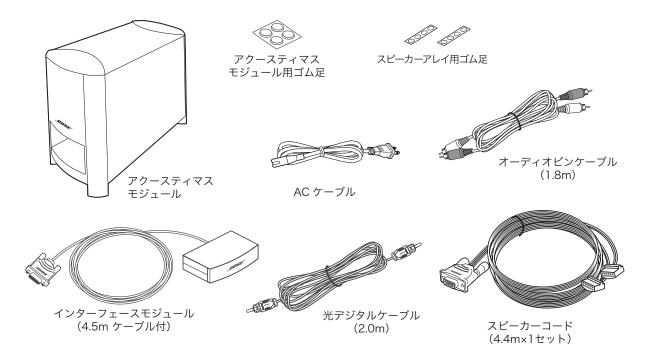

製品のゴム足について -

注意

- ・ゴム足は素材の性質から、設置面の塗料によっては、移行または汚染を示す可能性があります。事前にご確認のうえご使用ください。
- ・付属のゴム足は高摩擦性を有している分、塗装面との接触面に密着しやすい性質を持っております。 接触面の一部を剥がしてしまう可能性も有りますので、事前にご確認のうえご使用ください。

System Setup

設置方法

下記のガイドラインに従ってスピーカーアレイとインターフェースモジュールの置き場所を選んでください。

ン: ここに示した設置のガイドラインは製品の性能を最大限に生かすためのものですが、これを参考にご自分の好みやお部屋の状況に応じてより良い設置場所を探していただいてもかまいません。

このシステムで電源コンセントに接続するのはアクースティマスモジュールだけです。2本のスピーカーアレイとインターフェースモジュールは電源コンセントに接続しません。機器の設置時はアクースティマスモジュールから電源コンセントまでの距離をご確認ください。


スピーカーアレイの設置

よい環境にスピーカーを設置できれば製品の性能を最大限に生かした、音響特性やサラウンド感を 堪能できます。

・スピーカーアレイは必ず正面を向けて設置してください。内側に向けたり、外側に向けたりしない方がより良い結果が得られます。

図2

スピーカーアレイの設置

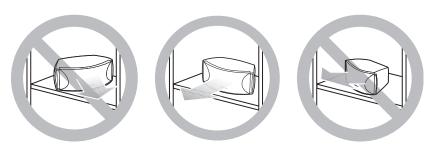


・書棚やテレビラックなどの上に置く場合は、必ずスピーカーアレイを棚の前面部に設置してください。

: 書棚の奥の方に設置してしまうと、サラウンド感などが損なわれてしまう原因になります。

図3

インターフェースモジュールの設置

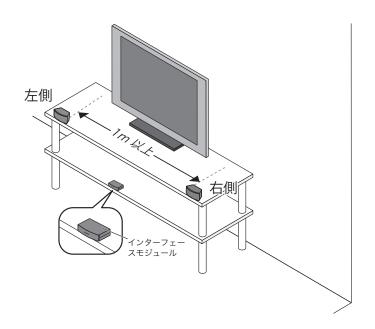

警告

スピーカーを設置する部分がガラスや磨き込んだ板、つるつる滑るような材質のものの上である場合、スピーカーが音を出したときの振動などで滑って落下する恐れがあります。このような場所に設置する場合は必ず付属のゴム足を使用して、落下しないように安全に設置してください。

System Setup

・スピーカーアレイをテレビの上や画面の側面に設置する場合は、左右の間隔が等距離になるように設置します。

♪: スピーカーアレイはブラウン管式のテレビの近くに設置しても画面に影響が出ないような防磁型になっています。

- ・スピーカーアレイ同士の距離は少なくとも 1m 離してください。ただし、映像と音声とがバラバラになり過ぎないように、画面の縁からは 1m 以内に設置するようにしてください。しかし、この距離はあくまでも目安ですので、部屋の条件や個人的好みによって一番最適なところをお探しいただけます。
- ・左右のスピーカーアレイは、同じ高さになるように設置してください。 このスピーカーアレイは、底面が必ず下になるように設置するように設計されています。また、その向き で使用できるようなテーブルスタンド、フロアースタンドも別売りでご用意しています。



設置場所が決定したらスピーカーアレイ用ゴム足をスピーカーアレイの底面の 4 スミに取り付けてください。

図4

スピーカーアレイを設置 するときの向き



♪: 上下を逆にしたり、縦にして使用すると、本製品のサラウンド効果が著しく低下します。必ず水平に上下左右を正しく設置するようにしてください。

インターフェースモジュールの設置

インターフェースモジュールには、リモコンの受光部と音声入力端子があります。

- ・テレビや他の音源機器の近くで、平らな場所に設置してください。
- ・アクースティマスモジュールからインターフェースモジュールのケーブルの届く範囲(4.5m 以内) に 設置してください。
- ・インターフェースモジュールに直射日光や強い照明が当たらないようにしてください。
- ・インターフェースモジュールを書棚やテレビラックなどの上に置く場合は、必ず棚の最前部に設置してください。
- ・書棚の高い位置に置く場合は、インターフェースモジュールの前面部分をわずかだけ棚の最前部より手前にはみ出させるようにして、棚にリモコンからの信号を妨げられないようにしてください。

): リモコンで機器を操作する場合、リモコンとインターフェースモジュール、テレビ、その他の機器のリモコンの受光部との間に障害物が無いようにしてください。

↑ 注意: インターフェースモジュールを設置するときは、テレビやその他の機器の放熱孔をインターフェース モジュールで塞がないようにしてください。故障や火災の原因となることがあります。


アクースティマスモジュールの設置

次のことを確認して設置してください

- ・AC コンセントまで付属の AC ケーブルが届く距離にあること。
- ・設置しようとする場所が、テレビやスピーカーが設置してあるのと同じ側であること。
- ・アクースティマスモジュールは非防磁のスピーカーなので、ブラウン管を使用しているテレビの場合は、 画面に影響を与えないように少なくとも 1m は離すこと(機種とブラウン管のサイズによって異なります)。

図5

アクースティマスモジュール とテレビの間は 1m 以上 空けます

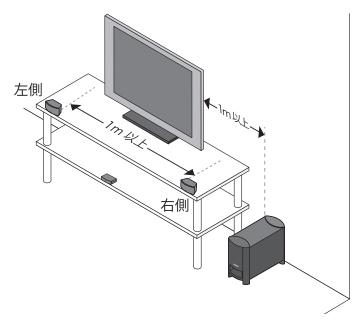

↑ **注意** : アクースティマスモジュールは防磁処理がされていません。そのため、ビデオテープ、カセットテープ、その他磁気による記録媒体を直接あるいは近接した場所に保管すると内容が消えたり、再生できなくなる場合があります。



設置場所が決定したらアクースティマスモジュール用ゴム足をアクースティマスモジュールの 4 スミの足の中央部分のくぽみに取り付けてください。

ポートと換気開口部をふさがないようにしてください。

- ・アクースティマスモジュールは、テーブルの下や、ソファーの陰などに設置してもかまいません。その際、 家具やカーテンがアクースティマスモジュール底面と背面の換気開口部をふさがないように十分お気を つけください。
- ・アクースティマスモジュールは、ポート(前面開口部)がふさがることを防ぎ、効率良く低音エネルギーが得られるように、ポートを部屋に向けるか、または壁に沿うように置きます。
- アクースティマスモジュールは底面が下になるように設置します。

図6

アクースティマスモジュール を設置するときの向き











↑ 警告: 横倒し、天地逆に設置してはいけません。

・アクースティマスモジュールの底面と背面の換気開口部からの空気で内部の機器の冷却を 行っていますので、決して換気開口部をふさがないようにしてください。 火災の原因になります。


接続について

接続の手順

- 1. アクースティマスモジュール背面のDSPEAKERS Uと書かれているコネクターにスピーカーコードの2本のネジが付いているプラグを差し込みます。プラグの両脇についているネジをしっかり締めてください。
- ♪: プラグを固定するときにこのネジを締めると、接触不良などのトラブルを防ぐ事ができます。このプラグはしっかり差し込んでも、通常若干の隙間が生じます。また、ネジを締める時にドライバー(ネジ回し)を使うと破損する場合がありますので、必ず手で締めるようにしてください。このプラグは手で締める力で十分固定できるようになっています。ネジをゆるめる場合はドライバー(ネジ回し)を使用してもかまいません。

図7


スピーカーコードの接続

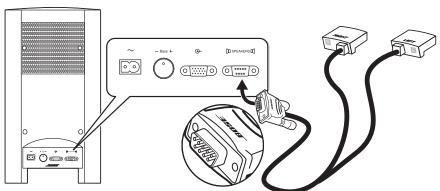

- 2. スピーカーコードの反対側は、2個のスピーカーの間隔に応じて、引き裂いてください。
- 3. LEFTと書かれているコネクターは、視聴する場所から向かって左側に置くスピーカーに接続します。 同様にRIGHTと書かれているコネクターは、右側に置くスピーカーに接続します。

図8

スピーカーの左右に注意

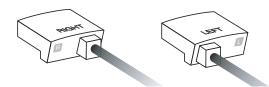


♪注意: CineMate® systemは、その独自のサラウンド再生方法により音の左右を間違えると全く効果が得られなくなります。 くれぐれも右に設置されたスピーカーアレイには右用のスピーカーコードを、左に設置されたスピーカーアレイには左用のスピーカーコードを接続してください。

- 4. アクースティマスモジュール背面の ⊕ のマークのついているコネクターにインターフェースモジュール の2本のネジが付いているプラグを差し込みます。
- プラグを固定するときにこのネジを締めると、接触不良などのトラブルを防ぐ事ができます。このプラグはしっかり差し込んでも、通常若干の隙間が生じます。また、ネジを締める時にドライバー(ネジ回し)を使うと破損する場合がありますので、必ず手で締めるようにしてください。このプラグは手で締める力で十分固定できるようになっています。ネジをゆるめる場合はドライバー(ネジ回し)を使用してもかまいません。

図9

インターフェースモジュール の接続

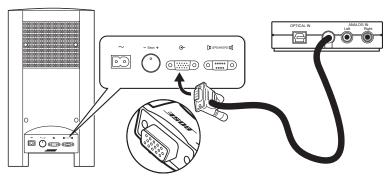


System Setup

図10

スピーカーの接続

このシステムのスピーカーには左右の区別はありませんが、 スピーカーコードには **左、右**があります。

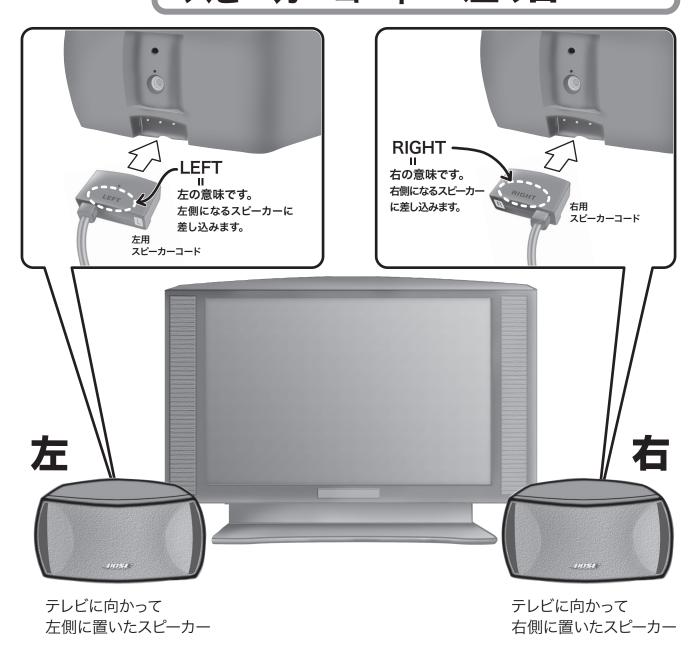

※テレビに向かって **左側にあるスピーカーに 左用のスピーカーコード** を、 **右側にあるスピーカーに 右用のスピーカーコード** をつないでください。

この左右を間違えると、サラウンドにならないばかりでなく、ステレオで聴くときにも、音像や音の 定位などの本来の性能が全く発揮されません。

図11

テレビとの接続例1


<u>↑ 注意</u>: 全ての結線が終わるまで接続している機器の電源 プラグはコンセントに差し込まないでください。

インターフェースモジュールに接続するテレビのアナログ音声信号について

通常テレビの音声出力信号はボリュームに連動していません。もし、テレビの音声出力信号を固定と可変 (連動)のどちらかに選択できる場合は固定を選択します。

テレビからの音声について

テレビの音声を CineMate[®] system で楽しむ場合、テレビに付いているスピーカーから音が出ないように設定します。テレビの設定で内蔵スピーカーを使用しないように設定してください。もし、テレビに内蔵スピーカーを切る設定がない場合は、テレビのボリュームを最小にしておきます。テレビの設定についての詳しい内容はテレビの取扱説明書をご覧ください。

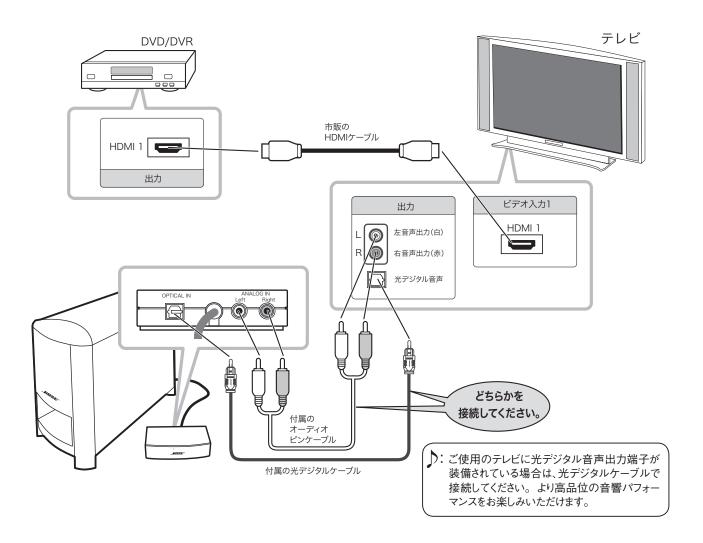


System Setup

図12

テレビとの接続例2

<u>↑ 注意</u>: 全ての結線が終わるまで接続している機器の電源 プラグはコンセントに差し込まないでください。

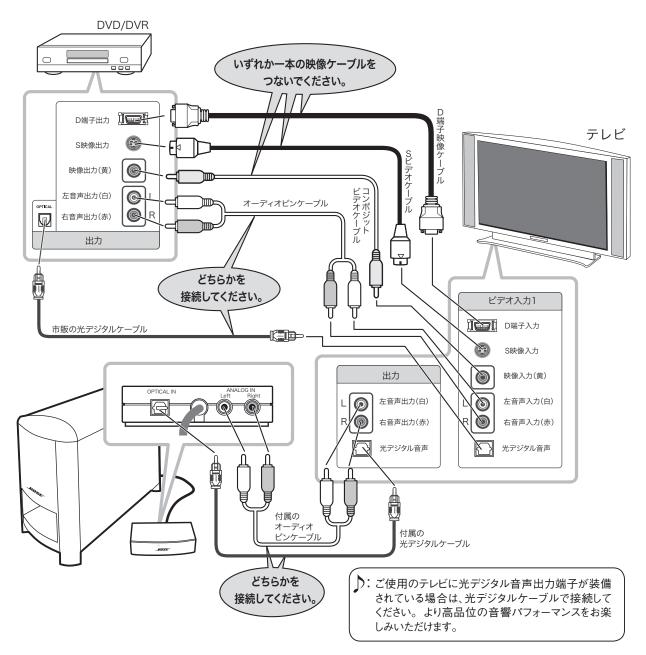


- ・接続するときのケーブルは必要に応じて市販のものをご用意ください。
- ・図のテレビ、DVD/DVR の端子の部分はあくまでも一例です。お手持ちの機器により異なる場合があります。

最後に AC コンセントに接続する

はじめにアクースティマスモジュール背面の AC ケーブルジャックに付属の AC ケーブルを奥までしっかり差し込みます。 そして、壁のコンセントに AC プラグを差し込んでください。

図13


最後に AC ケーブルを コンセントに接続

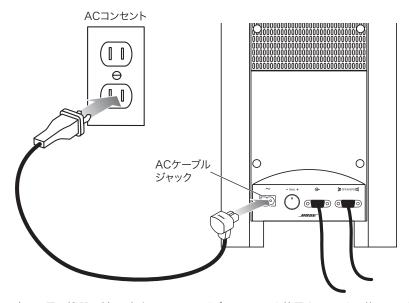

☆ 注意 : 全ての電子機器に対して信頼できるサージプロテクターを使用することをお薦めします。電圧変動とスパイクノイズは、電子部品が故障したり破損させる原因となることがあります。サージプロテクター等の機器については販売店にご相談ください。

図14

インターフェースモジュール /インジケーター コンセントにプラグを接続して通電されると、緑色の LED が約 10 秒間点滅します。システムの電源を On すると、緑色の LED が点灯します。また、緑色の LED は、リモコンから信号を受信するたびに点滅します。

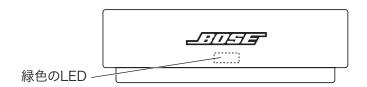


アクースティマスモジュールの低音調節について

アクースティマスモジュール背面の低音調節用つまみを使って、低音のボリュームを調節することができます。 初期設定は中央になっています。

- ・つまみを時計方向に回すと低音の量が増加します
- ・つまみを反時計方向に回すと低音の量が減少します。

図15

アクースティマスモジュール の低音調節について

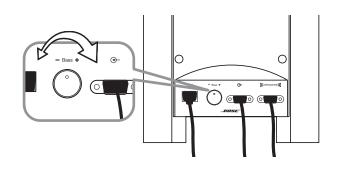


System Setup

CineMate® series II **リモートコントローラーの使い方**

このリモコンは CineMate[®] series II の電源の On/Off と音量調節を行うリモコンです。テレビや他の機器の操作は、それぞれの機器のリモコンをお使いください。

図16

リモコンの使い方

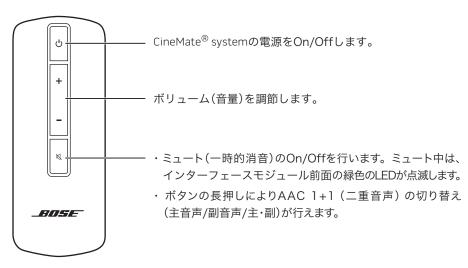


リモコンの動作範囲

図17

リモコンの動作範囲

電池の交換時期について

リモコンの電池が消耗すると、リモコンの動作範囲が狭まり効きが悪くなってきます。このような症状が出てきたらリモコンの電池を新しいものに交換してください。

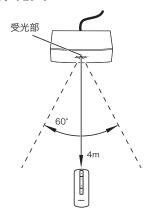

/! 使用上の注意

- ・本機の受光部に直射日光や照明の強い 光が当たっていると、リモコンの操作がで きないことがあります。
- ・本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコントロールする他の機器を誤作動させることがありますので、ご注意ください。
- ・リモコンと本機の間に障害物があったり、 受光部との角度が悪いとリモコン操作が できないことがあります。

リモコンの電池の交換のしかた

図18

リモコンの電池交換

電池を交換する場合は電池の型番にご注意ください。

使用電池

3Vリチウムボタン電池 CR2032またはDL2032





企業告

ボタン電池は正しい取り扱いを行わない場合、火災を起こしたり、化学物質で皮膚を侵される結果となることがあります。 幼児には触れさせないように十分ご注意ください。 また、分解や充電、焼却を行ったり100度以上の熱を与えないようにしてください。 交換の際には指定の電池のみをご使用ください。 異なる電池を使用した場合、火災や爆発の原因となることがあります。

CineMate® GS series II リモートコントローラーの使い方

リモコンの電池の入れかた

- 1. リモコンを裏返しにしてバッテリーカバーを下に押し込みながら引き出すように電池ボックスを 開けます。
- 2. ボックス内の表示に合わせて乾電池(単三型2本)を入れてください。
- 3. スライドさせるようにしてバッテリーカバーを閉めてください。

図19

リモコンの電池の入れ方




1、電池についての注意

- ・乾電池の⊕と⊖の向きを電池ケースに表示されているとおり に正しく入れてください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、または、種類の違う乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池は絶対に充電しないでください。
- ・長い間(1ヶ月以上)リモコンを使用しないときは、乾電池を リモコンから取り出しておいてください。
- ・液漏れを起こしたときは、ケース内についた液を手に直接触 れないように注意しながらふき取り、新しい乾電池を入れて ください。

リモコンの動作範囲について

図20

リモコンの動作範囲

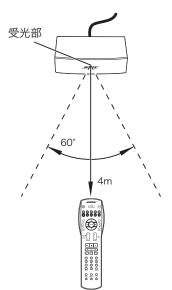

'!∖使用上の注意

- ・インターフェースモジュールの受光部に直射日光や照明の強い 光が当たっていると、リモコンの操作ができないことがあります。
- ・本機のリモコンを操作すると、赤外線によりコントロールする 他の機器を誤動作させることがありますので、ご注意ください。
- ・リモコンとインターフェースモジュールの受光部の間に障害物 があったり、受光部との角度が悪いとリモコン操作ができない ことがあります。

電池の交換時期について

リモコンの電池が消耗すると、リモコンの動作範囲が狭まってきて効きが悪くなってきます。この ような症状が出てきたらリモコンの乾電池を2本とも新しい乾電池に交換してください。

Operation


基本操作



- ●テレビや外部機器の操作はそれぞれの機器付属のリモコンで行います。
 - 1. On/Off ボタンを押して CineMate[®] GS series II の電源を入れます。
 - 2. 音量を調整します。
 - 3. ミュート (一時的消音) の On/Off を行います。ミュート中は、緑色の LED が点滅します。

外部の機器を付属のリモコンで操作するには

CineMate[®] GS series II 付属のリモコンに巻末のメーカーコード番号を設定することで、外部の機器を操作することができます。

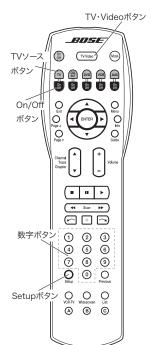

例:テレビを操作できるように設定する場合

- 1. 巻末の設定コード表の製品カテゴリーの「TV」からテレビのメーカーコード番号を探します。同じメーカーのコード番号が複数ある場合は初めのものから順番に試していきます。 ※他の機器の設定をする場合は、設定する機器それぞれのカテゴリーからメーカーコード番号を探してください。
- 2.5 個のソースボタンが点灯するまで、Setup ボタンを長押しします。
- 3. TV ソースボタンを押します。 TV ソースボタン以外のソースボタンが消灯します。 *** DVD/DVR の場合は、 DVD ソースボタンを押します。
- **4. 1.** で調べた 5 桁のメーカーコード番号をリモコンの数字ボタンを使って入力します。入力し終わると、**TV ソースボタン** (他の機器の場合はそれぞれのソースボタン) が素早く 2 回点滅して消灯します。
- 5. リモコンをテレビのリモコン信号受光部に向けて、TV ソースボタン下の On/Off ボタンを押して テレビの電源が On/Off できるか、TV・Video ボタンを押してテレビの入力が切り替えできるか、 Channel ボタンや数字ボタンを押してテレビのチャンネルが切り替えられるか確認してください。この とき、これらの操作ができない場合は同じメーカーの次のコード番号を選んで、手順「2」からやり直して ください。
- ▶ 注意:設定を行っている間にリモコンの設定に関係ないボタンを押すか、無効のコード番号を入力すると、 5個のソースボタンが素早く3回点減して、入力モードが終了します。このときは、手順「2」からやり直してください。
-): 現在リモコンでどの機器が操作できるか確認するには、リモコンの Enter ボタンまたは Mute ボタン を押します。操作できる機器のソースボタンが点滅します。

複合機器の場合

1台で2つ以上の機能 (TVとVCR、TVとDVDなど)を持った機器の場合、初めに巻末のコード表の製品カテゴリーの「複合機器」から、メーカー別のコード番号を探してください。いずれか1つのソースボタンにコード番号を設定しておけば機能ごとにソースボタンで切り替えなくても操作できるようになります。例えば、TVとVCRの複合機器の場合はTVソースボタンか、VCRソースボタンのどちらか1つに設定するだけでTVとVCR両方の操作ができるようになります。

「複合機器」のカテゴリーに適切なコード番号がない場合は、別々のカテゴリー(TV、CBL、SAT、DVD、VCR、DVR など)からコード番号を探して、それぞれの機能ごとに別々のソースボタンを使用して操作できるように設定してください。例えば、TV と VCR の複合機器の場合は、TV ソースボタンでテレビを操作できるように設定して、VCR ソースボタンで VCR の操作ができるように設定します。

リモコンの使い方 (付属のリモコンで外部機器の操作)


♪ 注意: リモコンの送信部を操作したい外部の機器のリモコン信号 受光部へ確実に向けて操作してください。また、リモコンの 送信部と操作したい外部の機器のリモコン信号受光部の間に 障害物がないことを確認してください。

『テレビを見るとき ◎




- 1. TV ソースボタン下の On/Off ボタンを押してテレビの電源を入れます。
- 2. On/Off ボタンを押して CineMate GS series II の電源を入れます。
- 3. TV ソースボタンを押してテレビの操作をできるようにします。
- 4. テレビのチャンネルを切り替えて、見たい番組に合わせます (22ページ参照)。
- 5. 音量を調整します。

■DVD/DVR を見るとき ■

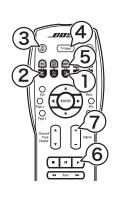

- DVD ソースボタン下の On/Off ボタンを押して DVD/DVR の電源を入れます。
- **2.** TV ソースボタン下の **On/Off ボタン**を押して テレビの電源を入れます。
- **3. On/Offボタン**を押して CineMate GS series II の電源を入れます。
- 4. TV・Videoボタンを押して、テレビの入力をDVD/DVRを接続した入力に切り替えます。
- 5. DVD ソースボタンを押して、DVD/DVR の操作をできるようにします。
- 6. DVD/DVR を操作して見たい番組を再生します (22 ページ参照)。
- 7. 音量を調整します。

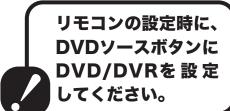


Operation

CineMate® GS series II の使い方



CineMate[®] GS series II の電源をOn/Offします。

): 5個のソースボタン、およびその下のOn/Offボタンを押してもCineMate® GS series II の電源をOn/Offすることはできません。

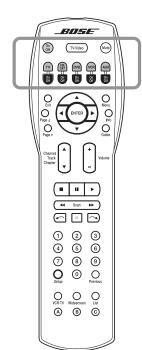



ミュート (一時的消音) の On/Off を行います。 ミュート中は、 インターフェースモジュール 前面の緑色の LED が点滅します。

―リモコンで外部の機器の操作を行う前に ―

リモコンで外部の機器を操作できるようにするには、必ず、リモコンの設定(18~19ページ参照)を行ってください。 設定すると、CineMate GS® series IIのリモコンで、テレビのチャンネルを切り替えたり、DVDプレーヤーを操作したりすることができるようになります。



テレビの外部入力を切り替えるときに押します※1。



TV…リモコンの設定(18~19ページ参照)でこのボタンを使ってお使いのテレビのメーカーコード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと CineMate[®] GS series II のリモコンでテレビのチャンネル切替などの操作ができます*1。

On/Off…テレビの電源をOn/Offします※1。

▶ 注意: このリモコンでコントロールできないテレビもあります。



CBL・SAT…リモコンの設定 (18~19ページ参照) でこのボタンを使ってお使いのデジタルチューナーなどのメーカーコード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと CineMate[®] GS series II のリモコンでそれらの機器の操作ができます *1 。

On/Off…上記の機器の電源をOn/Offします※1。

注意:このリモコンでコントロールできないケーブルテレビホームターミナルや デジタルチューナーなどもあります。



DVD…リモコンの設定 (18~19ページ参照) でこのボタンを使ってお使いの DVD プレーヤーなどのメーカーコード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと CineMate[®] GS series II のリモコンでそれらの機器の操作ができます* 1 。

On/Off…上記の機器の電源をOn/Offします※1。

♪ 注意:このリモコンでコントロールできないDVDプレーヤーやHDD/DVDレコーダーなどもあります。



VCR…リモコンの設定 (18~19ページ参照) でこのボタンを使ってお使いのビデオデッキのメーカーコード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと CineMate[®] GS series II のリモコンでそれらの機器の操作ができます※1。

On/Off…上記の機器の電源をOn/Offします※1。

▶ 注意: このリモコンでコントロールできないビデオデッキもあります。



AUX…リモコンの設定 (18~19ページ参照) でこのボタンを使ってお使いの機器のメーカーコード番号をリモコン設定した場合、このボタンを押すと CineMate[®] GS series || のリモコンでその機器の操作ができます※1。

On/Off…上記の機器の電源をOn/Offします※1。


▶ 注意: このリモコンでコントロールできない機器もあります。

※1 CineMate® GS series IIのリモコンでテレビやビデオデッキなどの外部機器を操作するには、リモコンに それらの機器のコードを登録する必要があります(18~19ページ参照)。

メニューおよびナビゲーション

♪ : このページで説明されているボタンは一度に1つの機器しか操作できません。例えば、リモコンで TV が選択されているときに DVD プレーヤーやデジタルチューナーを操作することはできません。

♪ : このページで説明されているボタンの機能はお使いの機器の種類・メーカーによって以下の説明と 異なる機能として働く場合や、ボタンの機能自体が有効にならない場合があります。

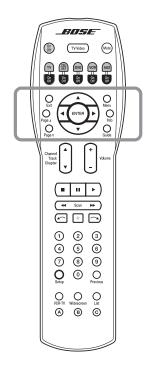

現在選択されているソースのメニュー画面や電子番組表などを画面から消すときに使用します※2。

© 電子番組表が表示されている時に次のページを表示します *2 。CBL-SATモードでのみ有効です。

電子番組表が表示されている時に前のページを表示します^{※2}。CBL-SATモードでのみ有効です。

現在選択されているソースのメニュー画面を表示します**2。

電子番組表などにおける詳細項目を表示します^{※2}。

電子番組表を表示します^{※2}。CBL-SATモードでのみ有効です。



他のボタンと一緒に使用して、各種設定や選択などを確定させるときに使用したり、選択項目にさらに詳細設定(サブメニュー)がある場合はサブメニューを表示します^{※2}。



表示画面において上下左右の項目へ移動するときに使用します※2。

※2 お使いの外部機器にそれらの機能がある場合にのみ有効です。また、お使いの機器にそれらの機能があってもCineMate® GS serires II のリモコンで操作できない場合もあります。

BOSE

TV CR DVD VCR AUX

1 2 3 4 5 6

8 9 0 0 0

7

O VCR-TV O O A B ©

Mute

0

On Off TV-Video

Page 4

再生機能など

▶ 注意: このページと次のページで説明されているボタンの多くは一度に一つの機器しか操作できません。 例えばリモコンでCBL-SATが選択されている時はデジタルチューナーのチャンネル切り替えなど

は可能ですが、DVDの再生やチャプターの送り・戻しなどは出来ません。この場合は必ず一度 DVDソースボタンを押してから操作してください。

▶ 注意: このページと次のページで説明されているボタンの機能は、お使いの機器の種類・メーカーによって は以下の説明と異なる機能として働く場合や、ボタンの機能自体が有効にならない場合があります。

テレビやデジタルチューナーなどのチャンネルを選択したり、CD のトラックや DVD の チャプターを進めたり戻したりするときに使用します**。



CineMate® GS series II システムのスピーカーからの音量を調整するときに使用します。 +を押すと音量が上がります。ミュートが働いているときはこのボタンで解除します。 - を押すと音量が下がります。ミュートが働いているときはミュートが働いたままシス テムの音量を下げます。

♪ 注意: VolumeボタンおよびMuteボタンはどのソースが選択されていても常に CineMate® GS series IIシステムのスピーカーからの音量を調整します。これらのボ タンでテレビや外部機器のスピーカーの音量を調整することは出来ません。



DVD、CD、VCR、DVR の再生を停止します。

ш

DVD、CD、VCR、DVR の再生をポーズ (一時停止) します。

 \blacktriangleright

DVD、CD、VCR、DVR の再生を始めます。

(← Scan ▶)

DVD のチャプターや CD のトラック、VCR、DVR を早戻し、早送りするときに使用し



DVR などでインスタントリプレイを行うとき使用します※。



VCR や DVR などで録画を開始します。録画機能の付いている機器を CineMate® GS series II のリモコンのソースボタン (DVD、VCR など) で選んでから確実に押してくださ ر۱_°



DVR などでクイックスキップまたは、現在放送中の番組に戻るときに使用します※。

- 1 2 3
- リモコン設定時(18~19ページ参照)メーカーのコード番号入力に使用します。
- (5) **6**
- DVD のチャプターや CD のトラックを直接呼び出したり、テレビのチャンネルを選択した
- 7 8 9
- り、項目番号の入力などにも使用できます※。

0


リモコン設定時(18~19ページ参照)に使用します。

直前に見ていたチャンネルを呼び出せます※。

Previous

[※] お使いの外部機器にそれらの機能がある場合にのみ有効です。また、お使いの機器にそれらの機能があっ てもCineMate® GS serires II のリモコンで操作できない場合もあります。

Operation

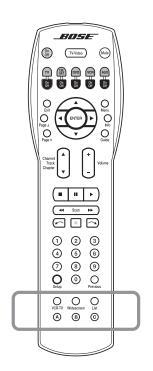

O VCP.TV

VCRまたはVCR複合機器(ビデオ付テレビなど)使用時に映像の供給元をテレビとVCRの映像間を切り替えるときに使用します * 。

Widescreen

画面サイズをワイドスクリーンと標準の間で切り替えるときに使用します※。

O

DVRなどで録画済番組のリストを表示します*。デジタルチューナーなどで番組情報を表示します*。

B 長押し AAC音声多重切替ボタン

地上デジタル/BSデジタル放送などのAAC音声多重信号が入力されたときに、1秒以上 長押しする毎に主音声のみ再生→副音声のみ再生→主/副両方再生の切替が可能です**。

(A) (B) (C) ケーブルテレビ用オプションボタン これらのボタンはケーブルテレビ特有の機能を操作するときに使用します※。

※ お使いの外部機器にそれらの機能がある場合にのみ有効です。また、お使いの機器にそれらの機能があってもCineMate® GS serires II のリモコンで操作できない場合もあります。

Reference

CineMate® system のお手入れについて

- ・汚れやほこりは柔らかい布でから拭きしてください。
- ・汚れがひどい時は、中性洗剤を薄めた水に柔らかい布を浸し、堅く絞って拭きとってから、柔らかい布でから拭きしてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール類などの揮発性の薬品やその他化学物質、クレンザーなどで製品をふかないでください。破損、変質、変色、塗料のはがれや表面に傷を付ける原因となります。またスプレー式の殺虫剤や消臭剤、芳香剤などもかからないようにご注意ください。
- ・どの開口部からも液体が入らない様にご注意ください。
- ・スピーカーのグリルの部分を掃除するときは、掃除機を使って傷つけないように弱い吸引力で注意深く吸い取ってください。

故障かな?と思ったら

問 題	対応
電源が入らない	・ACプラグをコンセントから抜いて、約1分以上放置する。
	・アクースティマスモジュールにACケーブルが確実に差し込まれていることを確認する。
	・ACプラグをコンセントに差し込み直す。インターフェースモジュールの緑色のLEDが約10秒間点滅した後消灯することを確認する。
	・インターフェースモジュールがアクースティマスモジュール背面にしっかりと接続されていることを確認する。
	・リモコンのOn/Offボタンを確実に押す。
音声が出ない	・インターフェースモジュール前面の緑色のLEDが点灯してシステムの電源がOnしていることを確認する。 ・ボリュームを上げてみる。
	・テレビの音声にミュートがかかっている場合は、テレビのリモコンのMuteボタンを押しミュートを解除する。
	・インターフェースモジュールとスピーカーコードが、アクースティマスモジュール背面にしっかりと接続されていることを確認する。
	・スピーカーコードの接続をチェックする。
	・テレビの外部入力に接続されている機器が正しく選ばれているか確認する。
	・インターフェースモジュールとテレビ、テレビと外部の機器の接続を確認する。
	・テレビの音声出力端子から音声信号が出力される設定になっていることを確認する(設定については、テレビの 取扱説明書を参照)。
	・テレビの音声出力が可変の場合は、固定に設定を替えるか、テレビの内蔵スピーカーから音が出ないように 設定して、テレビのボリュームを上げる。
	・テレビ以外の機器の音声を選んでいる場合、その機器が音源となるソースを再生していることを確認する。
	・インターフェースモジュールに接続している光デジタル信号が、AAC、LPCMまたはAC-3ドルビーデジタルであること (DTSでないこと) を確認する (6ページ参照)。
音声は聞こえるが、 映像が映らない	・テレビの電源が入っていることを確認する。 ・テレビの外部入力に接続されている機器が正しく選ばれているか確認する。

問 題	対応
リモコンがきかない	・電池の入れ方を間違えていないか確認する。
	・リモコンの送信部をインターフェースモジュール、または、操作したい外部の機器のリモコン信号受光部へ確実に向ける。
	・リモコンとインターフェースモジュール、または、操作したい外部の機器のリモコン信号受光部の間に障害物がないことを確認する。
	・CineMate [®] GS series II のリモコンの場合、ソースボタンを押したときにボタンが点滅することを確認する。
	・リモコンの電源、音量、ミュートボタンを押したときにインターフェースモジュールの緑色のLEDが点滅することを確認する。
	・お使いの機器のメーカーコード番号で、より適切なものがある場合があるので別のコード番号をセットしてみる。
音が歪んでいる	・スピーカーコードに損傷したところが無いか、確実に接続されているかを確認する。
テレビから音が出る	・テレビの内蔵スピーカーから音が出ないように設定する。テレビには、テレビの各種設定を行う画面から内蔵スピーカーの使用、不使用を選ぶものと、テレビの背面に内蔵スピーカーOn/Offスイッチがあるもの、内蔵スピーカーをOffにできないものの3種類があるので、お使いのテレビの取扱説明書を参照して設定する。テレビの内蔵スピーカーをOffにできない機種の場合は、テレビのボリュームを最小にする。

お問い合わせ先

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター お客様専用ナビダイヤル **2.0570-080-023** PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター お客様専用ナビダイヤル **2**0570-080-021 PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

保証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

Copyright and licenses

©2009 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.



This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works.

They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories.

Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. ©1992-1996 by Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by $\,$ Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia.

Designed with UEI Technology $^{\text{TM}}$ Under License from Universal Electronics Inc. $^{\text{CUEI}}$ 2000-2002.

Device Codes

設定コード表	下記のメーカー製品であっても、機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作でき
	ないものもあります。

TV (テレビ)	アイワ	10701, 11904, 11914	日立	11643, 10150, 10178, 11145, 10145, 12207,
	パナソニック	11480, 10250, 11457, 10051, 10030, 11947, 11946, 11941, 11927, 11924, 11919, 11650, 11636, 11410, 11335, 11291, 11271, 10853, 10650, 10367, 10361,		11145, 10145, 12207, 11904, 11854, 11772, 11667, 11576, 11445, 11163, 11037, 10877, 10797, 10744, 10719, 10634, 10499, 10480, 10343, 10225, 10163, 10109, 10108, 10056,
		10226, 10163, 10037		10037, 10016
	バイ・デザイン	11309, 11311	ビクター	10093, 10463, 10053, 10371, 10606, 10650,
	三洋	10047, 10208, 10361, 10370,10054, 10154, 11896,11667, 11585, 11208,11142, 11037, 10893,10799, 10704,		10653, 10683, 10731, 11253, 11601, 11774, 11818, 11923, 12118, 12271, 10250
		10370,10208, 10170, 10163,10159, 10108, 10009	LG 電子	11423, 10017, 11265, 10178, 10030, 12182, 12057, 11842, 11768, 11663, 11637, 11305,
	富士通	10809, 10009, 10683, 10853, 12008		11178, 10856, 10829, 10714, 10700, 10698, 10556, 10370, 10361,
	フナイ	10000, 10180, 10171, 10668, 10714, 11037, 11271, 11394, 11666,		10163, 10109, 10056, 10037, 10009
		11817, 11904, 11963	三菱	11250, 10093, 10150, 10178, 10037, 10108, 10195, 10512, 10556, 10836, 10868, 11037, 11917

				Device Codes
TV (テレビ)	NEC	10053, 10030, 10009,	サムスン	10812, 10054, 10060,
() ()		10056, 10170, 10497,		10702, 10178, 10030,
		10704, 10882, 11398,		10814, 11060, 11235,
		11797		11249, 11312, 11395,
				11458, 11584, 11619,
	オリオン	10236, 10463, 11463,		11630, 11903, 10766,
		10037, 10443, 10556,		10650, 10644, 10618,
		10655, 10714, 10880,		10587, 10556, 10519,
		11037, 11911, 11929,		10370, 10208, 10163,
		12001, 12005, 12007,		10056, 10037, 10009
		12032		
			シャープ	10818, 10093, 10053,
	フィリップス	10000, 11454, 10054,		10653, 10688, 10851,
		10017, 11867, 11756,		11193, 11586, 11602,
		11744, 11506, 11495,		11659, 11917
		11254, 11154, 10690,		
		10639, 10605, 10556,	ソニー	10810, 10000, 10037,
		10512, 10361, 10343,		10834, 11317, 11505,
		10037, 10009		11651, 11685, 11791,
		11457 10100 11000		11825, 11904, 11925
	パイオニア	11457, 10166, 11636,		
		11398, 11260, 11247,	東芝	11524, 10154, 10156,
		10866, 10760, 10679,		11256, 11265, 10060,
		10512, 10486, 10370,		11343, 11356, 11369,
		10361, 10287, 10163,		11508, 11556, 11635,
		10109, 10037, 11556		11656, 11918, 11935,
		11500 10101 10100		11936, 11945, 11289,
	ポラロイド	11523, 12121, 12120,		11163, 11156, 11037,
		12002, 11991, 11826,		10845, 10832, 10650,
		11766, 11720, 11687,		10618, 10508, 10195,
		11645, 11498, 11341,		10109, 10035
		11328, 11327, 11326,		
		11316, 11314, 11286,		
		11276, 11262, 10865		

Device Codes

CBL (ケーブルテレビ ホームターミナル)	パナソニック	01982	サイエンティフィック・ アトランタ(SA)	01877, 00877, 00477, 00237, 01987
	パイオニア	01877, 00877		,
SAT	日立	01284, 02034	パイオニア	00329, 00853, 01308
(デジタルチューナー 衛生チューナー ¤ど)	Humax	01176, 01427, 01675,	三洋	01626
	riamax.	01743, 01788, 01790,		
		01808, 01882, 01915, 02144, 02357	シャープ	02034
			ソニー	00639, 01639, 00847,
	ビクター	00775, 01170, 01775		00853, 01558, 01640
	マスプロ	00173, 00713	東芝	00749, 01749, 00790,
	三菱	00749		01284

パナソニック 00247, 00701, 00847, 01304

				Device Codes
DVD (DVDプレーヤー)	アイワ	20533, 20641, 21243	サムスン	20490, 20573, 20744, 20199, 20820, 20899,
	デノン	20490, 20634, 21634, 22258		21044, 21075, 21635, 21748, 22107, 22489
	フナイ	20675, 20695, 21268, 21334	シャープ	20630, 20675, 20713, 20752, 20869, 21256, 22250
	日立	20573, 20664, 20713, 21247, 21748	ソニー	21533, 20533, 20864, 20772, 21033, 21070,
	ビクター	20503, 20539, 20558, 20623, 20867, 21164, 21275, 21550, 21597, 21602		21431, 21432, 21433, 21516, 21536, 21633, 22132, 22138
	三菱	21521, 20521, 20713	東芝	20503, 21769, 20695, 21045, 21154, 21459, 21503, 21510, 21588,
	オンキョー	20503, 21769, 20627, 21627, 22120, 22147		21637, 22006, 22277, 22422
	パナソニック	20490, 20503, 20632, 20703, 21362, 21462, 21490, 21579, 21641, 21762, 21834	ヤマハ	20490, 20539, 20646, 20545, 20817, 22298
	パイオニア	20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460, 21512, 21531, 21571, 22279, 22442		

Device	Codes			
VCR (ビデオデッキ)	アイワ	20032, 20037, 20000, 20307, 20348, 20352, 20742, 21137	パイオニア	20162, 20081, 20042, 20067, 21337
	フナイ	20000, 20593, 21593	三洋	20048, 20240, 20104, 20067, 20046, 21137
	日立	20081, 20240, 20000, 20042, 20046, 20593	シャープ	20048, 20807, 20848, 21137
	ビクター	20067, 21162	ソニー	21232, 20032, 20035, 20000, 20106, 20636,
	三菱	20048, 20081, 20067, 20043, 20642, 20807		21032, 21972
	NEC	20037, 20104, 20067	東芝	20081, 20045, 20043, 20352, 20432, 20742, 20845, 21008, 21145,
	パナソニック	21062, 20035, 20162, 20226, 20614, 20616, 20836, 20837, 21035, 21162, 21262, 21562		21972, 21996
	フィリップス	20739, 20035, 20081, 20563, 20593, 20618, 21081, 21181		
DVR (HDD レコーダー)	パイオニア	21337	ソニー	20636, 21972
	サムスン	20739	東芝	21008, 21972, 21996

				Device Codes
複合機器 (TV/VCR) ビデオ付テレビ	アイワ	10000, 10352, 10742, 11137, 11904, 11914	パナソニック	10035, 10162, 11035, 11162, 11262, 10250, 10051, 11919, 11924,
	フナイ	10000, 10593,11904		11927
	日立	10000, 11904	三洋	10240
	ビクター	11923	シャープ	10048, 10807, 10093, 11917
	三菱	10048, 10081, 10807, 10093, 10556, 11917	ソニー	11232, 10032, 10000, 11505, 11904, 11925
	オリオン	10352, 10742, 11479, 10463, 11911, 11929	東芝	10352, 10432, 10742, 10845, 11145, 11918, 11936
複合機器 (TV/DVD)	フナイ	11268, 11963	パナソニック	11490, 11941
DVD 付テレビ	日立	10713, 11247, 11037	東芝	10695, 11524, 11635, 11935
複合機器 (TV/VCR/DVD)	フナイ	11334	シャープ	10630
ビデオ /DVD 付テレビ	パナソニック	11362, 11462, 11946, 11947	東芝	11045, 11945
複合機器 (VCR/DVD) ビデオデッキー体型 DVD ブレーヤー	フナイ	20675, 20695, 20000, 21593	三洋	20670, 20695, 20873, 20104
	日立	20664, 20000	シャープ	20630, 20869, 20048, 20848, 21137
	ビクター	20867, 21164, 21550, 21597, 21602	ソニー	20864, 21033, 21070, 21431, 21432, 21433
	パナソニック	20490, 21579, 21762, 20162, 21562	東芝	20503, 21045, 21510, 21637, 20045

Reference

仕様

●CineMate® series II スピーカーアレイ(防磁型)

法 200(W)×88(H)×136(D)mm

質 量 1.2kg(1本)

●CineMate® GS series II ジェムストーンスピーカーアレイ(防磁型)

142(W)×66(H)×107(D)mm 寸 法

440g(1本) 質 量

●アクースティマスモジュール(非防磁型)

外 寸 法 222(W)×364(H)×489(D)mm

9.2kg(1本) 質 量

雷 電 圧 AC100V(50/60Hz) 源

●インターフェースモジュール(赤外線受光部)

声 入 カ アナログ入力×1

光デジタル入力×1(光デジタル入力優先)

外 86(W)×30(H)×74(D)mm(突起部含む) 形 寸 法

●付属品

•CineMate® series II

4ボタンリモコン×1 (動作確認用電池取付済)

•CineMate® GS series II

ユニバーサルリモコン×1

乾電池 単3×2

•共通

専用スピーカーコード (4.4m)×1セット 光デジタルケーブル (2.0m)×1本 オーディオピンケーブル (1.8m)×1本

スピーカーアレイ用ゴム足×8 アクースティマスモジュール用ゴム足×4

ACケーブル×1本

※仕様規格、外観および価格は、予告なく変更することがあります。

ボーズ株式会社 http://www.bose.co.jp/ 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル



[●]仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。